

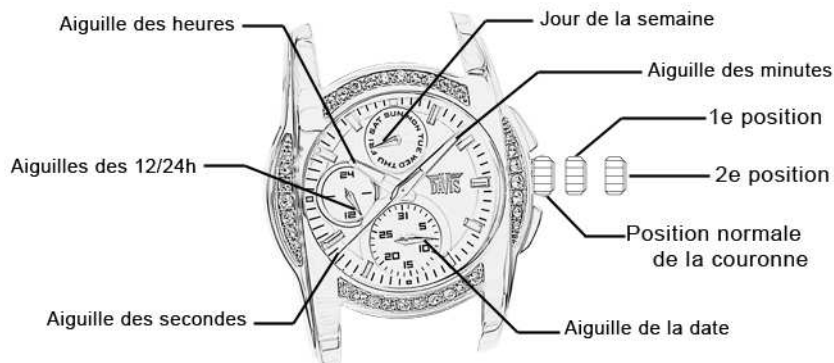
ALISEA SERIE 1560

Mode d'emploi

DESCRIPTION GENERALE

Mouvement quartz SEIKO Calibre VX3N

Fonctions : Heures, minutes, secondes, date, jour de la semaine.

**UTILISATION GENERALE****Réglage du jour de la semaine**Tirer la couronne en 2^e position.

Tourner les aiguilles des heures/minutes de 24h dans le sens horaire des aiguilles d'une montre.

Réglage de l'heure.Tirer la couronne en 2^e position.

L'aiguille des secondes s'arrête.

Régler l'heure en tournant la couronne dans le sens horaire des aiguilles d'une montre.

Lorsque la couronne est repoussée en position normale, l'aiguille des secondes se remet en route.

(S'assurer que l'aiguille des 12/24h soit correctement réglée).

Réglage de la dateTirer la couronne en 1^e position.

Tourner la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Lorsque la date est réglée repousser la couronne en position normale.

Important : Le réglage de la date NE DOIT EN AUCUN CAS être effectué entre 22.00 h (10 P.M.) et 2.00 h (2 A.M.).