


MIROR SERIE 1650

Mode d'emploi

DESCRIPTION GENERALE

Mouvement Quartz LED

Fonctions : Heures, minutes, mois, date.

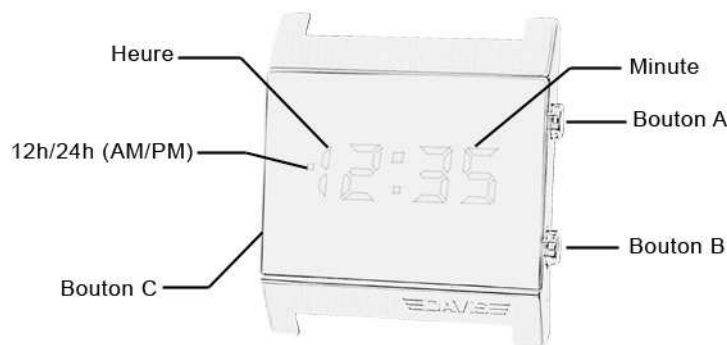

UTILISATION GENERALE

Important : Les réglages ne peuvent s'effectuer uniquement si les Boutons A ou B ont été actionnés.

Réglage de l'heure.

Appuyer sur le **Bouton A** pour afficher l'heure, maintenir appuyer le **Bouton C** pendant 2 secondes jusqu'à ce que les heures/minutes clignotent, indiquant que la montre est en mode réglage. Utiliser le **Bouton A** pour régler les heures et le **Bouton B** pour les minutes.

Lors du réglage des heures, un point apparaît sur la gauche, il indique « AM » pour les heures entre 00h (minuit) et 12h quand il est situé en haut, et « PM » pour les heures entre 12h et 00h (minuit) quand il est situé en bas.

Réglage de la date

Appuyer sur le **Bouton B** pour afficher la date, maintenir appuyer le **Bouton C** pendant 2 secondes jusqu'à ce que la date et le mois clignotent, indiquant que la montre est en mode réglage. Utiliser le **Bouton A** pour régler les mois et le **Bouton B** pour la date.

Affichage de l'heure

Appuyer sur le **Bouton A** pour afficher l'heure. Si aucun bouton n'est actionné, l'affichage de l'heure s'éteindra automatiquement au bout de 2 à 3 secondes.

Affichage de la date

Appuyer sur le **Bouton B** pour afficher la date. Si aucun bouton n'est actionné, l'affichage de la date s'éteindra automatiquement au bout de 2 à 3 secondes.