


MOON PHASE SERIE 1730 (Modèle Carré)

Mode d'emploi

DESCRIPTION GENERALE

Mouvement Quartz MIYOTA Calibre 6P80

Fonctions : Heures, minutes, secondes, jour de la semaine, mois, date et phase de lune.

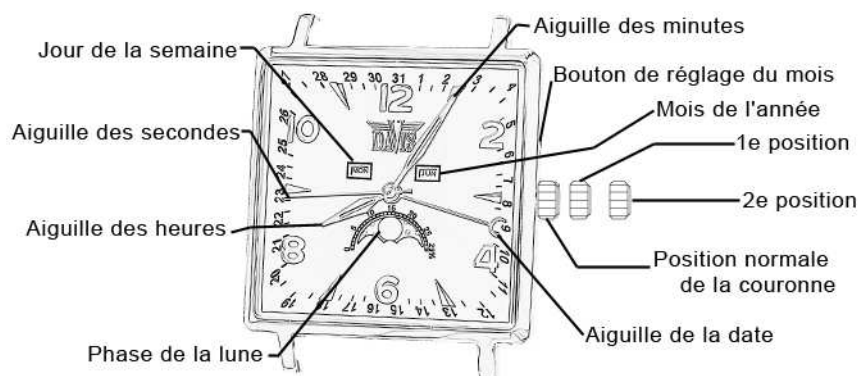

UTILISATION GENERALE

Procédure de réglage

JOUR DE LA SEMAINE ⇒ **HEURE** ⇒ **DATE** ⇒ **PHASE DE LA LUNE** ⇒ **MOIS**

Réglage du jour de la semaine

Tirer la couronne en 2^e position.

Tourner les aiguilles des heures/minutes de 24h dans le sens horaire des aiguilles d'une montre.

Réglage de l'heure.

Tirer la couronne en 2^e position.

L'aiguille des secondes s'arrête.

Régler l'heure en tournant la couronne dans le sens horaire des aiguilles d'une montre.

Lorsque la couronne est repoussée en position normale, l'aiguille des secondes se remet en route.

Réglage de la date

Tirer la couronne en 1^e position.

Tourner la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Lorsque la date est réglée repousser la couronne en position normale.

Important : Le réglage de la date NE DOIT EN AUCUN CAS être effectué entre 22.00 h (10 P.M.) et 2.00 h (2 A.M.).

Réglage et lecture de l'âge de la lune

Tirer la couronne en 1^e position.

Tourner la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre.

Lorsque la phase de lune est réglée repousser la couronne en position normale.

- **Réglage de l'âge de la lune avec l'échelle des âges**

Vérifier l'âge de la lune du jour en consultant le journal ou sur internet.







Exemple : âge de lune = 4.4

Tourner la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le centre de la lune soit aligné sur 4.4 sur l'échelle.

- **Réglage de l'âge de la lune sans l'échelle des âges**

Régler la phase de la lune sur l'âge (0, 7, 15 ou 22) le plus proche de celui donné.

Un réglage plus précis peut-être effectué au moment de la nouvelle lune (0) ou de la pleine lune (15).

Nouvelle lune AGE DE LA LUNE : 0	Premier quartier de lune AGE DE LA LUNE : 7	Pleine lune AGE DE LA LUNE : 15	Dernier quartier de lune AGE DE LA LUNE : 22
			

Réglage du mois

Appuyer fermement et faire une pression l'aide d'une pointe fine, à chaque pression le mois change.

REMARQUE : Ne pas régler le mois lorsque l'aiguille de la date est placée entre le 26 et le 31.