


## RETRO SERIE 1750

### Mode d'emploi

#### DESCRIPTION GENERALE

Mouvement quartz MIYOTA Calibre OS21

Fonctions : Heures, minutes, secondes, chronographe et date.

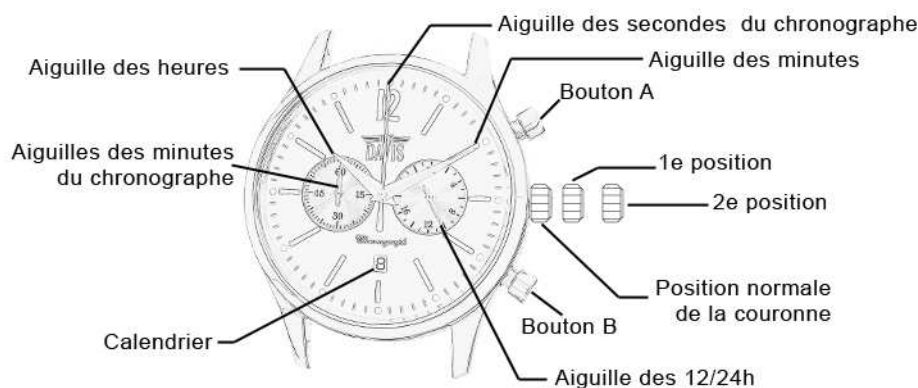

#### UTILISATION GENERALE

##### Réglage de l'heure.

Tirer la couronne en 2<sup>e</sup> position.

Régler l'heure en tournant la couronne dans le sens souhaité.

##### Réglage de la date

Tirer la couronne en 1<sup>e</sup> position.

Tourner la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Lorsque la date est réglée repousser la couronne en position normale.

Important : Le réglage de la date NE DOIT EN AUCUN CAS être effectué entre 22.00 h (10 P.M.) et 2.00 h (2 A.M.).

##### Utilisation du Chronographe

Ce chronographe peut mesurer et afficher des temps par unités d'une seconde jusqu'à un maximum de 59 minutes et 59 secondes.

Chronométrage

**Bouton A :**

1<sup>re</sup> pression : déclenche la mesure du temps. La trotteuse du chronographe se met à tourner. 2<sup>e</sup> pression : stoppe la mesure du temps. La trotteuse du chronographe s'arrête.

**Bouton B :**

(à n'utiliser que lorsque le chronographe est à l'arrêt).

Une seule pression permet la remise à zéro de la trotteuse du chronographe.

##### Réglage de la position de la trotteuse du chronographe

Tirer la couronne en 2<sup>e</sup> position.

Appuyer sur le bouton A afin de placer la trotteuse du chronographe sur la position souhaitée.

Une fois réglée, pousser la couronne en position normale.